

B&A – EC Návod k použití

Specifikace:

Rozsah: 0-999 uS/cm

Citlivost: 1 uS


Přesnost: +/- 2%

Připojení: 2x T-kus na 1/4" trubičku

Napájení: Baterie 3V Lithium CR2032 životnost cca 2-5 roků.

Rozměry: 100x40x8mm

Váha: 25g

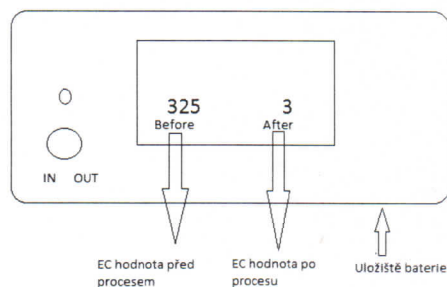

Dvojitý třímístný display (současné zobrazení dvou veličin) monitoruje hodnoty vodivosti uS/cm před a po filtraci.

Informuje o účinnosti jednotky a % odstranění (indikátor míry odstranění)

Bateriové napájení (baterie jsou součástí).

Připojovací konektory 1/4" nerezové sondy.

Tlačítkový ovladač s automatickým vypnutím.

Továrně kalibrováno

Měření s EC

1. Stiskněte tlačítko pro měření obou hodnot EC vstupní a výstupní vody. Obě hodnoty EC se zobrazí na displeji. Vstupní voda se zobrazuje pod „Before“ a výstupní pod „After“.
2. Pokud se míra odstraňování udržuje nad 80%, ukazatel míry odstranění bliká zeleně. Jestliže hodnota klesne pod 80% ukazatel míry odstranění bliká červeně. Jestliže ukazatel bliká červeně vyměňte RO-membránu.
3. Pro opakování měření, stiskněte tlačítko pro měření hodnot znovu.
4. Systém se do 30 sekund automaticky vypne.

Instalace

1. Jestliže již není EC meter umístěn, tak vyberte na jednotce vhodné místo, ze kterého se bude snadno číst z LCD displeje a kam půjde snadno upevnit.
2. Použijte přiložené montážní pásky na suchý zip k připevnění EC metru na vámi určené místo.
3. Na jednotce si vyberte 2 místa. První na trubičce pro vstupní vodu a druhé na trubičce pro upravenou vodu. Trubičky ve vybraných bodech přestříhnete nebo přerýznete ostrým nožem. Ujistěte se, že trubička není vlivem řezání, nebo stříhání nějak poškozena. V místě přestříhnutí vložte T-kus se sondou EC metru. Na vstupní trubičku dejte sondu IN a na trubičku pro upravenou vodu dejte sondu OUT. Zkontrolujte, zda jsou trubičky i sondy správně zasunuty.
4. Po výše uvedených krocích můžete systém spustit.

Výměna baterie

1. Vytáhněte kryt na baterii.
2. Vložte novou baterii typu 3V CR2032 a ujistěte se že polarita baterie je správně. „+“ k zadům EC metru.
3. Uzavřete kryt zpět a zapněte přístroj.

Poznámka:

Hodnotu měření ovlivní jakákoli vzduchová bublina (odvzdušnit nebo počkejte až se systém odvzdušní)

Reverzní osmóza při spuštění filtrace krátkodobě (10-30vteřin) vykazuje vyšší hodnoty konduktivity - měřit po stabilizaci.