


Jestliže se přístroj dlouho nepoužívá, tak by měla elektroda zůstat vlhká.

VÝMĚNA BATERIE:

Když je baterie slabá objeví se na displeji „“, indikátor vybití baterie. Slabá baterie může vést k nepřesnému měření, proto je potřeba baterii vyměnit. Výměna baterie se smí provádět pouze, pokud je přístroj vypnutý.

Ze zadní strany přístroje sejmeme kryt. Vložíme 9V baterii, která je dodávána spolu s přístrojem. Důležité je dodržet správnou polaritu baterie.

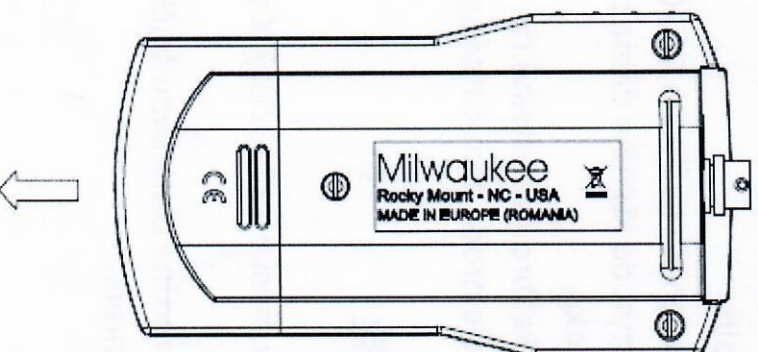

Milwaukee - MW 500

PŘENOSNÝ ORP METR



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPECIFIKACE:

ROZSAH	+/- 999 mV
CITLIVOST	1 mV
PŘESNOST (při 25°C)	+/- 5 mV
ODCHYLKA	+/- 5 mV
ORP ELEKTRODA	MA921B/1 (součást balení)
PROVOZNÍ PODMÍNKY	0°C - 50°C, 95% RH max.
TYP BATERIE	9V alkalická (součást balení)
ŽIVOTNOST BATERIE	přibližně 300 hod. používání
ROZMĚRY	143 x 80 x 32 mm
VÁHA	220 g s baterií

SONDY A KALIBRAČNÍ ROZTOKY:

M10000B	Čistící roztok, 20 ml
MA9015	Konzervační roztok, 220 ml
MA9020	200 – 275 mV ORP roztok 220 ml
MA921B/1	Platinová ORP elektroda s 1m kabelem

ZÁRUKA:

Na přístroj se dle zákona vztahuje záruční doba 2 let.

Na sondu se dle zákona vztahuje záruční doba 6 měsíců.

UŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE:

- Ze zadní strany přístroje sejmeme kryt. Vložíme 9V baterii, která je dodávána spolu s přístrojem. Důležité je dodržet správnou polaritu baterie.
- Před každým měřením sundejte ochranný kryt elektrody. Pokud elektroda zůstala suchá, namočte ji na několik minut do konzervačního roztoku, aby se znovu aktivovala.
- Připojte ORP elektrodu k BNC konektoru, na vrchu přístroje.
- Ponořte špičku ORP elektrody do měřeného vzorku (2,5 cm)
- Stisknutím tlačítka ON/OFF zapnete přístroj.
- Měření nechte ustálit.
- Po měření přístroj vypněte tlačítkem ON/OFF a na elektrodu vrátíme ochranný kryt, do kterého dáme pár kapek konzervačního roztoku.
- Přístroj je z výroby kalibrováný, stejně tak i elektrody. V případě výměny elektrody není nutné znovu kalibrovat.

ÚDRŽBA PŘÍSTROJE:

Povrch ORP elektrody musí být vždy čistý. K tomuto účelu slouží čistící roztok.

V případě nutnosti je možné platinovou špičku vyčistit velmi jemným brusným papírem.